


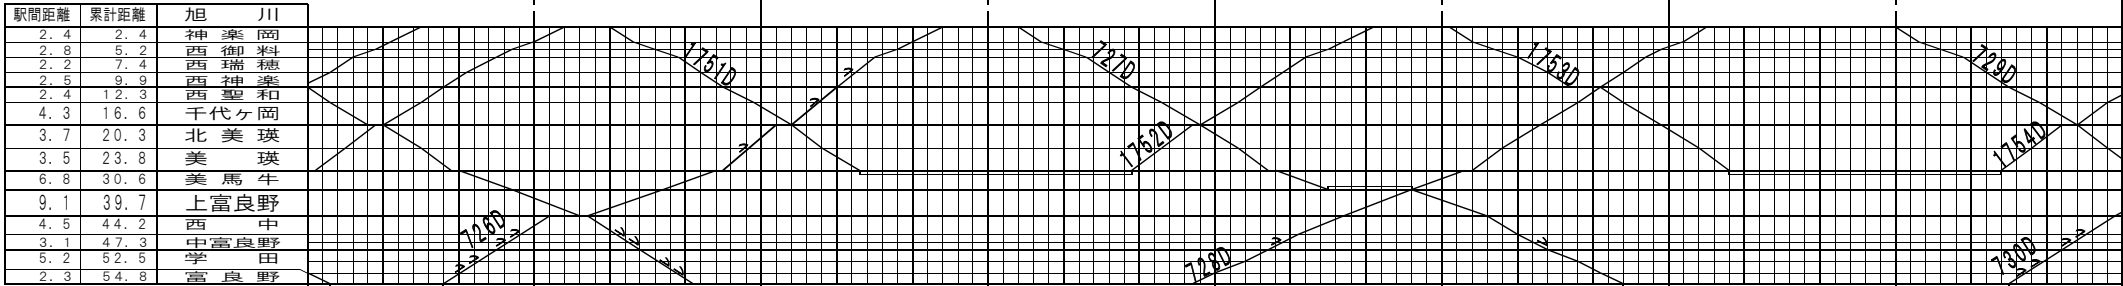
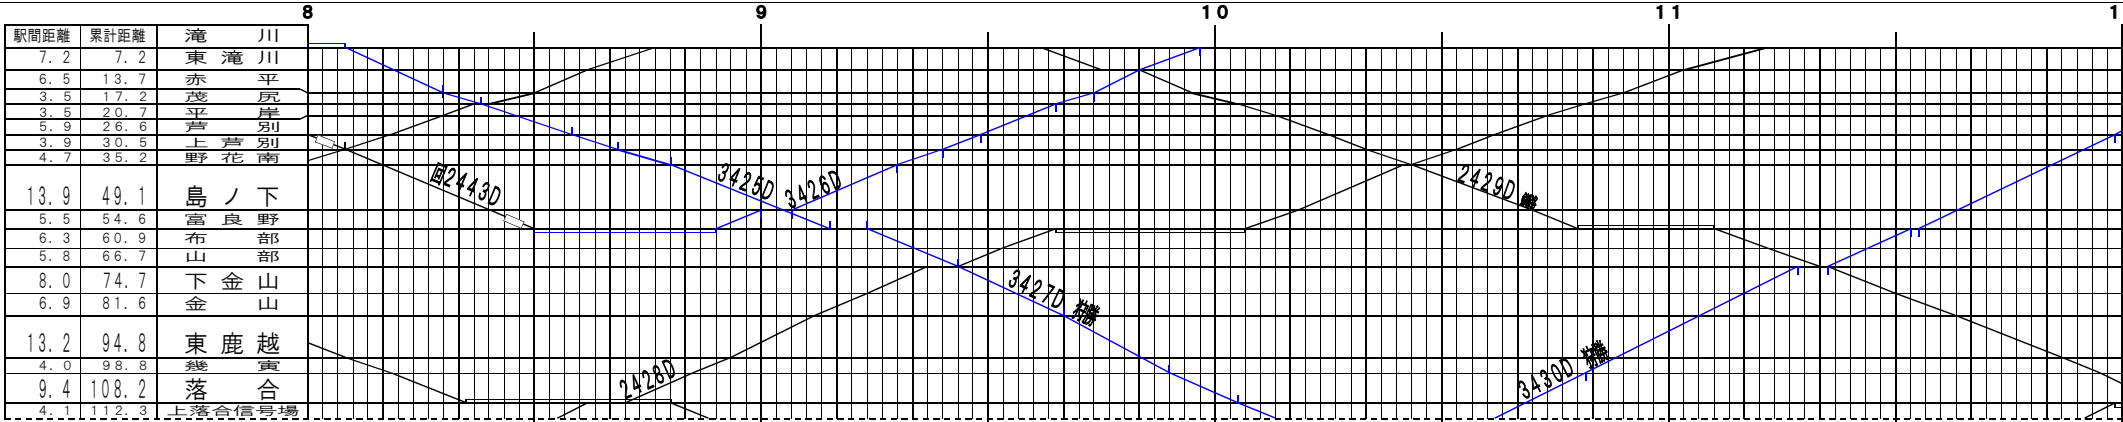
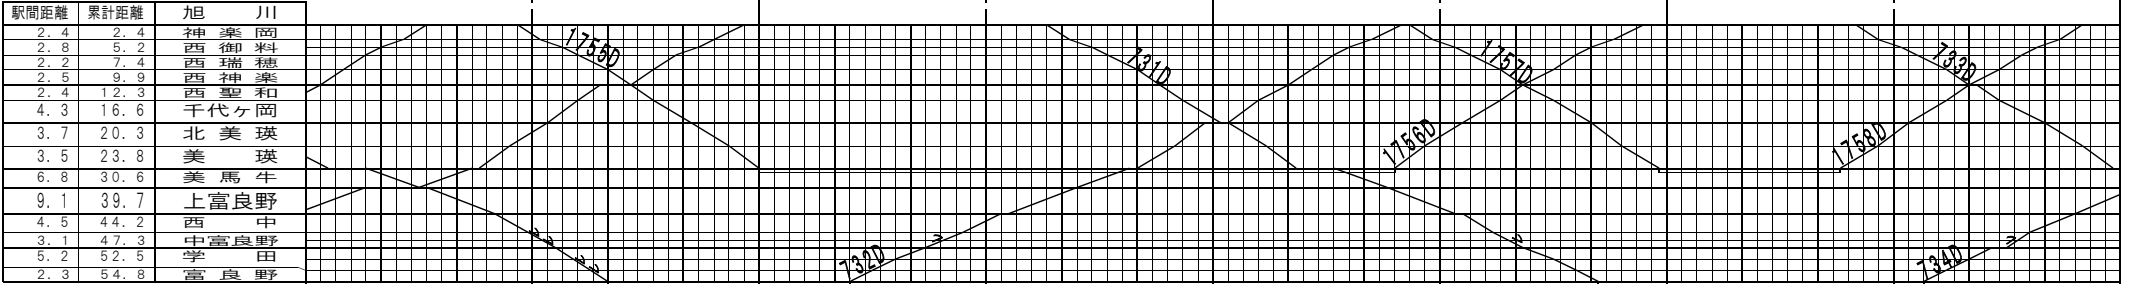


©基本【根室本線・富良野線】滝川～上落合信号場、旭川～富良野（1）
© 2004-2014 SFL All rights reserved.

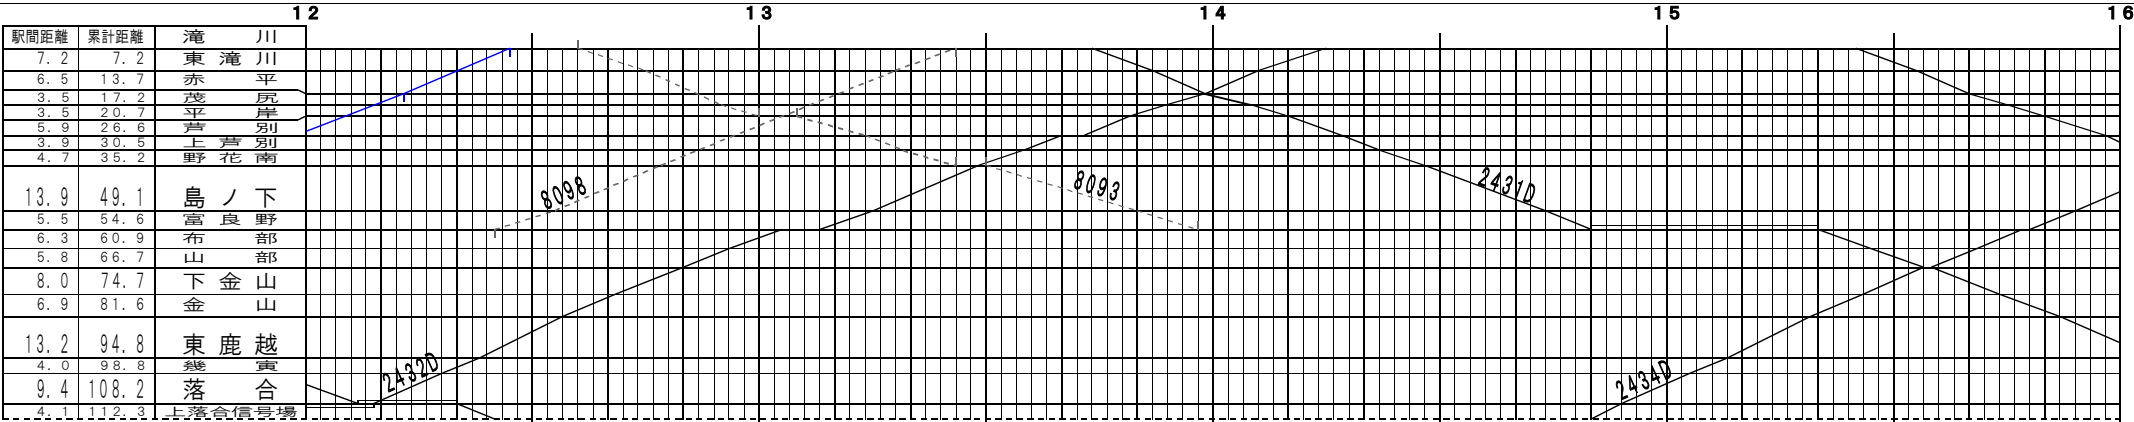


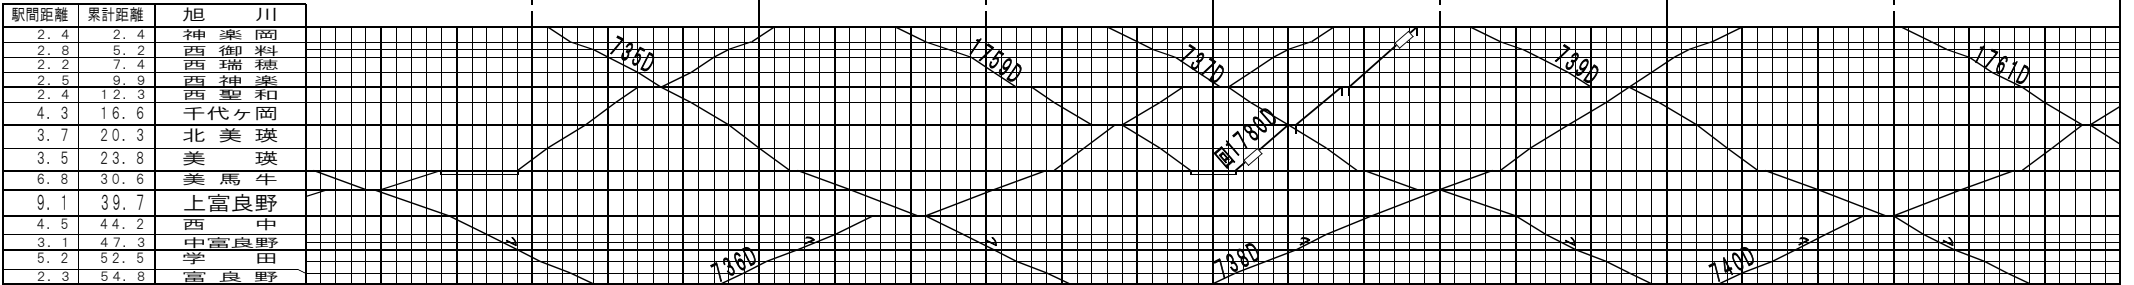

④基本【根室本線・富良野線】滝川～上落合信号場、旭川～富良野（3）
© 2004-2014 SFL All rights reserved.

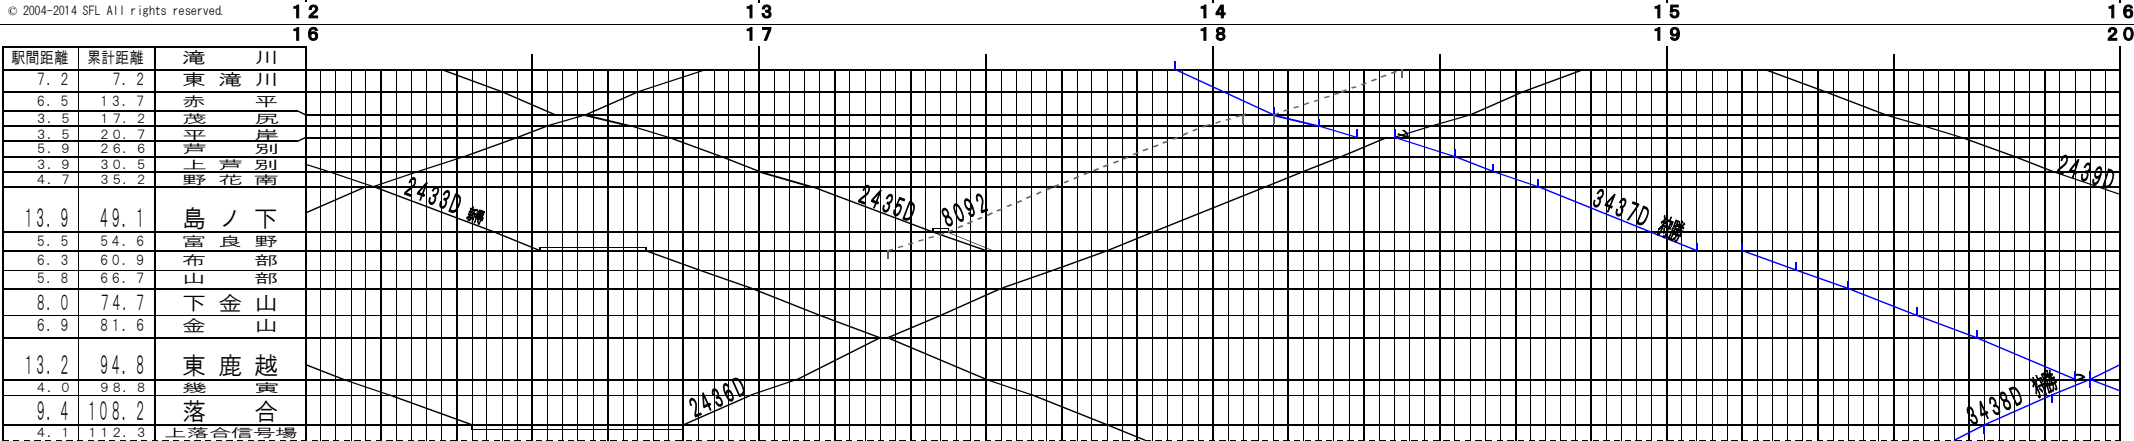


④基本【根室本線・富良野線】滝川～上落合信号場、旭川～富良野（4）
© 2004-2014 SFL All rights reserved.

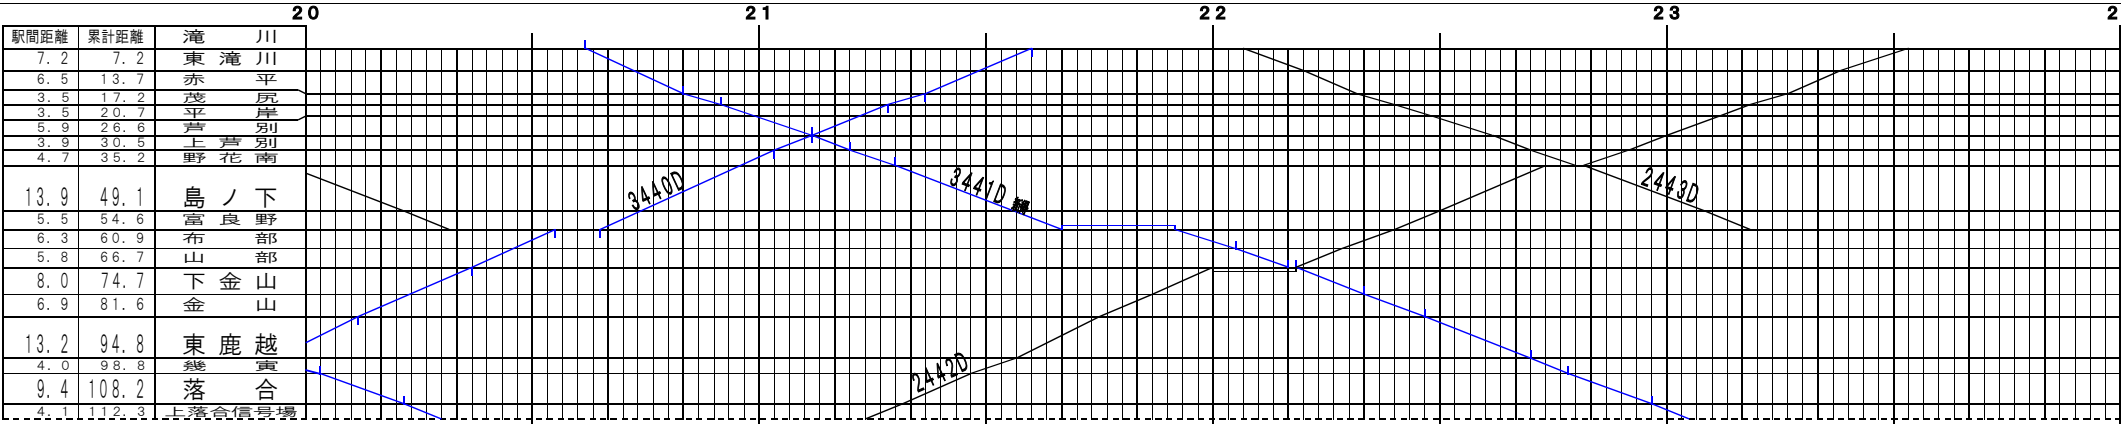

駅間距離	累計距離	旭川
2.4	2.4	神楽岡
2.8	5.2	西御料
2.2	7.4	西瑞穂
2.5	9.9	西神楽
2.4	12.3	西聖和
4.3	16.6	千代ヶ岡
3.7	20.3	北美瑛
3.5	23.8	美瑛
6.8	30.6	美馬牛
9.1	39.7	上富良野
4.5	44.2	西中
3.1	47.3	中富良野
5.2	52.5	学田
2.3	54.8	富良野

©基本【根室本線・富良野線】滝川～上落合信号場、旭川～富良野（5）
© 2004-2014 SFL All rights reserved.

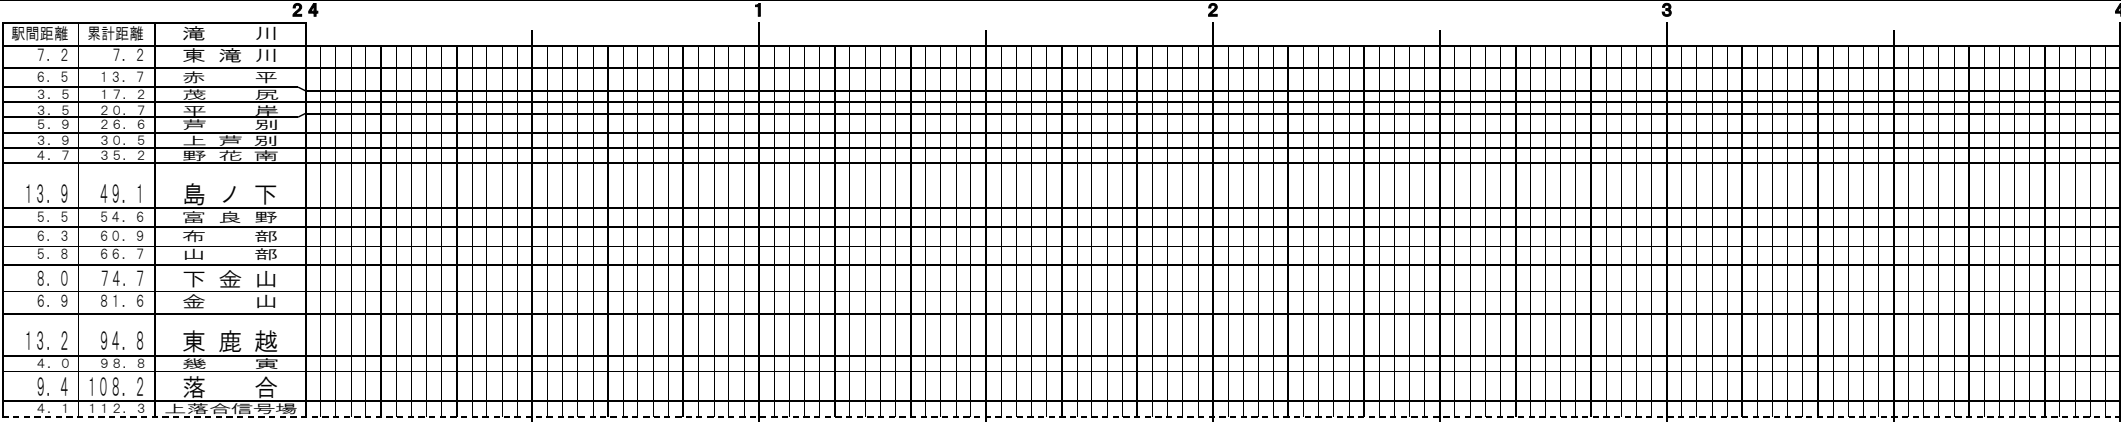

24

1

2

3

4

駅間距離	累計距離	旭川
2.4	2.4	神楽岡
2.8	5.2	西御料
2.2	7.4	西瑞穂
2.5	9.9	西神楽
2.4	12.3	西聖和
4.3	16.6	千代ヶ岡
3.7	20.3	北美瑛
3.5	23.8	美瑛
6.8	30.6	美馬牛
9.1	39.7	上富良野
4.5	44.2	西中
3.1	47.3	中富良野
5.2	52.5	学田
2.3	54.8	富良野

©基本【根室本線・富良野線】滝川～上落合信号場、旭川～富良野（6）
© 2004-2014 SFL All rights reserved.